SGH-J700

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa matkapuhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Voit aloittaa matkapuhelimen käytön nopeasti tutustumalla kohtiin ”Matkapuhelimen ominaisuudet”, ”Puhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten” ja ”Perustoimintojen käyttäminen”.

Ohjekuvakkeet

Tutustu ennen aloittamista tässä oppaassa käytettyihin kuvakkeisiin:

Varoitus — tilanne, josta voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ Katso — aihetta käsitteleviä tietoja, esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa ”katso sivua 12”)

→ Sen jälkeen — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa, esimerkiksi: Paina <**Valikko**> → **Viestit** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Valikko**, sen jälkeen **Viestit**, sen jälkeen **Luo uusi viesti**).

[ ] Hakasulkeet — puhelimen näppäimet, esimerkiksi: [☎] (tarkoittaa Virtapainike/ valikosta poistuminen -näppäintä).

< > Kulmasulkeet — näytön eri toimintojen hallintaan käytettävät valintanäppäimet, esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä).

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki — Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2
Turvallisuusvaroitukset 2
Turvallisuusohjeet 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

Matkapuhelimen ominaisuudet 10
Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 12
Näyttö 13
Kuvakkeet 14

Puhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 16
SIM-kortin ja akun asentaminen 16
Akun lataaminen 18
Muistikortin asettaminen puhelimeen (valinnainen) 19

Perustoimintojen käyttäminen 20
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 20

Valikkojen käyttäminen 21
Puhelimen mukauttaminen 21
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 23
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 24
Yhteystietojen lisääminen ja löytäminen 26
Kameran perustoimintojen käyttäminen 27
Musiikin kuunteleminen 28
Internetin selaaminen 30

Lisätoimintojen käyttäminen 31
Puheluiden lisätoimintojen käyttäminen 31
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 34
Viestien lisätoimintojen käyttäminen 35
Musiikin lisätoimintojen käyttäminen 36

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen 38
Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen 38
Hätäviestin ottaminen käyttöön ja lähettäminen 39
Matkapuhelimen paikannuksen ottaminen käyttöön 40
Puhemuistioiden tallentaminen ja toistaminen 41
Kuvien muokkaaminen 42
Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen 44
Maailmankellon katsominen 44
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 45
Laskimen käyttäminen 46
Raha- tai mittayksiköiden muuntaminen 46
Laskevan ajastimen asettaminen 47
Sekuntikellon käyttäminen 47
Tekstimuistion luominen 47
Kalenterin hallitseminen 48

Valikkotoimintojen yleiskatsaus a
Vianmääritys b
Hakemisto e

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tai laittomilta tilanteilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusvaroitukset

WARNING

Älä säilytä puhelinta pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla

Pidä puhelin ja kaikki sen lisävarusteet poissa pienten lasten tai eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa nieltyinä tukehtumisen tai vakavia henkilövahinkoja.

Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta keskustelun tai musiikin kuuntelemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet huolellisesti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty kunnolla. Vältä asentamasta puhelinta ja lisävarusteita ilmatyynyn käyttöalueelle tai sen läheisyyteen. Virheellisesti asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kun ilmatyynyt täyttyvät nopeasti.

Noudata akkujen ja latureiden käsittelyssä ja hävittämisessä varovaisuutta

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita, jotka on suunniteltu erityisesti puhelintasi varten. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä akkuja hävitettäessä.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Vältä altistamasta akkua suurelle ulkoiselle paineelle, sillä tämä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun tai ylikuumentumiseen.

Vältä häiritsemästä sydämentahdistimien toimintaa

Varmista valmistajien ja riippumattoman Wireless Technology Research -tutkimusryhmän ohjeiden mukaisesti, että matkapuhelin ja sydämentahdistin ovat vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä toisistaan. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen käyttöä, katkaise välittömästi puhelimen virta ja pyydä neuvoja sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskylteissä tai käyttöohjeissa sinua kehotetaan tekemään niin. Puhelimesi voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden säilytys- ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla sekä niiden ympäristössä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä

Kun lähetät tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pitele puhelinta rennosti, paina näppäimiä kevyesti, käytä erikoistoimintoja, joiden avulla voit vähentää painettavien painikkeiden määrää (esimerkiksi malleja ja tekstin ennakointitoimintoa), ja pidä usein taukoja.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Vältä puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä ajon aikana. Käytä mahdollisuuksien mukaan handsfree-lisävarusteita, joiden avulla voit parantaa ajoturvallisuutta.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä

Noudata määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita.

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai johtaa henkilövahinkoihin.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia määräyksiä, näkyvillä olevia varoituksia ja hoitohenkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vahingoilta

- Vältä altistamasta akkuja erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille (alle 0 °C/32 °F tai yli 45 °C/113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latautumiskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, sillä ne voivat yhdistää akkujen plus- ja miinusnavat, mikä voi vahingoittaa akkuja tilapäisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua. Nesteet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Veden aiheuttamat vahingot voivat mitätöidä valmistajan puhelimelle myöntämän takuun.

- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelin on monimutkainen elektroninen laite. Suojaa sitä iskuilta ja kovalta käsittelyltä vakavien vahinkojen välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Vältä käyttämästä kameran salamaa tai valoa lähellä lasten tai eläimien silmiä.
- Magneettiset kentät voivat vahingoittaa puhelinta ja muistikortteja. Älä käytä kuljetuskoteloita tai lisävarusteita, joissa on magneettisia taskuja, tai anna puhelimen joutua kosketuksiin magneettikenttien kanssa pidemmäksi aikaa.

Vältä häiritsemästä muita elektronisia laitteita

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleja (RF), jotka voivat häiritä suojaamattomia tai virheellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodeissa tai ajoneuvoissa käytettäviä elektronisia laitteita. Jos sinulla on häiriöihin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä elektronisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaaliasennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

Jätä puhelimen korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi

Jos puhelin korjataan muun kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, puhelin voi vahingoittua ja sen takuu voidaan mitätöidä.

Varmista akun ja laturin paras mahdollinen käyttöikä

- Vältä lataamasta akkuja yli viikon ajan, sillä ylilataus voi lyhentää niiden käyttöikää.
- Käyttämättömien akkujen varaus purkautuu ajan myötä, ja ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun niitä ei käytetä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, sillä tämä voi johtaa tietojen menetykseen ja/tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä kosketa muistikortin kullanvärisiä liitäntöjä tai napoja sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista hätänumeroiden käyttömahdollisuus

Puhelimella ei kaikilla alueilla tai kaikissa tilanteissa voi välttämättä soittaa hätäpuheluita. Suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluun ennen syrjäisille tai alikehittyneille alueille matkustamista.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,499 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

(Sähkö- ja elektroniikkajäte)

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa käytetään erillisiä keräysjärjestelmiä)

Tämä tuotteessa tai sen ohjeissa näkyvä merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen käyttöiän lopussa. Valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi erota tämä tuote muista jätteistä ja kierrätä se asianmukaisesti materiaalien uudelleen käyttämiseksi.

Kotikäyttäjät voivat ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta ostivat tuotteen, tai paikallisiin viranomaisiin ja kysyä tietoja siitä, minne tuote voidaan toimittaa asianmukaista kierrätystä varten.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muiden yrityksen jätteiden mukana.

Matkapuhelimen ominaisuudet

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että tuotteen pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Pikalaturi
- Käyttöopas

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella maassasi saatavilla olevien ohjelmistojen ja lisävarusteiden tai operaattorin mukaan.

Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Puhelimen etuosassa on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

Puhelimen takaosassa on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

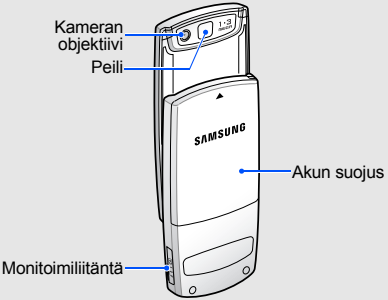

Kun puhelin suljetaan, näkyvissä olevat näppäimet lukitaan automaattisesti, jolloin niitä ei voi käyttää vahingossa. Voit avata näppäimet painamalla <**Avaa**> → <**OK**>.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Valintanäppäimet	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alaosassa esitetyt toiminnot.
Siirtymisnäppäimet	Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä Oma valikko -tilaan (ylös) tai ohjelmoitaviin valikkoihin (vasemmalle/oikealle/alas). Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
Keskinäppäin	Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostetun vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
Soittonäppäin	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.
Poistonäppäin	Tällä näppäimellä voi poistaa sovelluksesta merkkejä tai kohteita.
Virtapainike/valikosta poistuminen	Tällä näppäimellä voi kytkeä tai katkaista puhelimen virran (paina ja pidä painettuna) sekä lopettaa puhelun. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näppäin	Toiminto
Aakkosnumeerinen	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Perustilassa voit käsitellä vastaajaviestejä painamalla jonkin aikaa [**1**] ja syöttää ulkomaanpuhelun tunnuksen painamalla [**0**].
Erikoistoiminto	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja. Perustilassa voit siirtyä äänettömään tilaan painamalla jonkin aikaa [#] ja lisätä numeroiden väliin tauon painamalla jonkin aikaa [*].
Äänenvoimakkuus	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö

Näyttö

Puhelimen näyttö muodostuu kolmesta osasta:

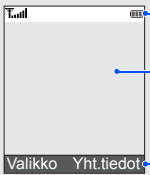

Kuvakerivi

Tällä rivillä näkyy erilaisia kuvakkeita.

Teksti- ja grafiikka-alue

Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäinrivi

Tässä näkyvät valintanäppäimille määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet

Tutustu näytössä näkyviin kuvakkeisiin.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkon tila • Sininen: GPRS-verkkoyhteys • Punainen: Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa
	EDGE-verkon tila • Sininen: EDGE-verkkoyhteys • Punainen: Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Puhelu kesken
	Palvelu ei ole käytettävissä
	Hätäviestitoiminto käytössä

Kuvake	Selitys
	Muistikortti asetettu
	Hälytys käytössä
	Soitonsiirto käytössä
	Kotivyöhykkeen palvelualueella
	Työvyöhykkeen palvelualueella
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Ajoprofiili käytössä
	Kokousprofiili käytössä

Kuvake	Selitys
	Ulkoprofiili käytössä
	Offline-profiili käytössä
	Käyttäjän luoma profiili käytössä
	Kuiskaustila käytössä (puhelun aikana)
	Mykistystila käytössä (puhelun aikana)
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	FM-radio käytössä
	Akun varaustaso

Puhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-tunnus, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Asenna SIM-kortti ja akku seuraavasti:

1. Irrota akun suojus.

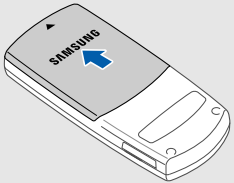

Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [☎].

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

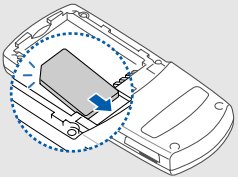

Aseta kortti puhelimeen siten, että sen kullanväriset koskettimet ovat puhelinta vasten.

3. Aseta akku paikalleen.

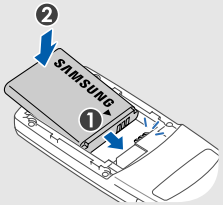

4. Asenna akun suojus takaisin.

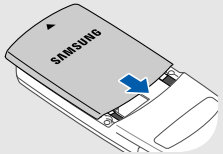

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät puhelinta ensimmäisen kerran.

1. Avaa puhelimen sivulla olevan monitoimiliitännän suojus.

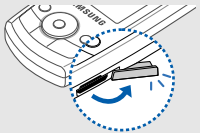

2. Kytke pikalaturin pieni pää liitäntään.

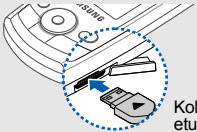

Kolmio puhelimen etuosaa kohti

Laturin virheellinen kytkeminen voi aiheuttaa puhelimelle vakavia vahinkoja. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

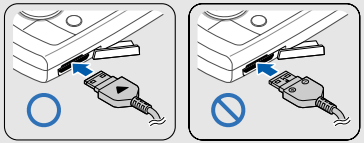

3. Kytke pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei liiku enää), irrota pikalaturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.

6. Sulje monitoimiliitännän suojus.

Tietoja akun tyhjenemisilmoituksesta

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin asettaminen puhelimeen (valinnainen)

Jos haluat tallentaa multimediatiedostoja, laitteeseen täytyy asettaa muistikortti. Puhelimeen voi asettaa microSD™-muistikortteja, joiden koko on enintään 2 GB (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

1. Avaa puhelimen sivulla olevan korttipaikan suojus.
2. Aseta muistikortti korttipaikkaan siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

3. Paina korttia korttipaikkaan, kunnes se loksahtaa paikalleen.

Irrota muistikortti työntämällä sitä varovasti sisäänpäin, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vedä se sitten ulos korttipaikasta.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Voit kytkeä puhelimen virran seuraavasti:

1. Avaa puhelin.
2. Paina jonkin aikaa [ ].
3. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (tarvittaessa).

Voit katkaista puhelimen virran toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Siirtyminen käyttämään offline-profiilia

Kun siirryt käyttämään offline-profiilia, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit siirtyä käyttämään offline-profiilia painamalla **<Valikko>** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Puhelimen profiilit** → **Offline**.

Noudata kaikkia esillä olevia varoituksia ja henkilökunnan ohjeita, kun olet paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty.

Valikkojen käyttäminen

Voit käyttää puhelimen valikoita seuraavasti:

1. Paina sen valikon valintanäppäintä, jonka haluat avata.
2. Siirry siirtymisnäppäimellä valikon tai asetuksen kohdalle.
3. Valitse korostettu vaihtoehto painamalla **<Valitse>**, **<OK>** tai keskinäppäintä.
4. Siirry yhdellä tasolla ylöspäin painamalla **<Takaisin>**, palaa perustilaan painamalla [ ].

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelinta parhaalla mahdollisella tavalla mukauttamalla se mielesi mukaan.

Näppäinäänten äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten äänenvoimakkuutta [▲/▼] painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä perustilassa ylös- tai alaspäin.

Äänettömään tilaan siirtyminen tai siitä poistuminen

Voit mykistää puhelimesi tai poistaa sen mykistyksen painamalla perustilassa jonkin aikaa [#].

Soittoäänen muuttaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Puhelimen profiilit**.
2. Siirry profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
5. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna profiili**.

Taustakuvan valitseminen (Perustila)

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Alkunäyttö**.
2. Valitse **Vakiotaustakuvat** → kuvaluokka → kuva.
3. Paina <**Tallenna**>.

Väriteeman valitseminen (Valikkotila)

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Oma teema**.
2. Valitse värikuvio.

Valikoiden pikanäppäinten määrittäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikanäppäimenä käytettävä näppäin.
3. Valitse valikko, joka määritetään pikanäppäimelle.

Puhelimen lukitseminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset** → **Puhelinlukko**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Opettele soittamaan puheluita, vastaamaan puheluihin ja käyttämään peruspuhelutoimintoja.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [▲/▼].

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Paina puhelun aikana keskinäppäintä → ota kaiutin käyttöön painamalla <**Kyllä**>.
2. Paina keskinäppäintä uudelleen, jos haluat palata käyttämään korvakuuloketta.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kytkemällä puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, paina kuulokemikrofonin painiketta ja paina sitä uudelleen jonkin aikaa.
- Jos haluat vastata puheluun, paina kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.
- Jos haluat lopettaa puhelun, paina kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Opettele lähettämään ja tarkastelemaan tekstiviestejä (SMS), multimediaviestejä (MMS) ja sähköpostiviestejä.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viestin teksti. ▶ s. 25
3. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna ja lähetä** tai **Vain lähetä**.
4. Anna vastaanottajan numero.
5. Lähetä viesti painamalla keskinäppäintä.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita viestin aihe ja paina keskinäppäintä.
4. Valitse **Kuva tai video** tai **Musiikkia tai ääntä**.
5. Lisää kuva, video, musiikkia tai ääntä.
6. Valitse **Teksti**.
7. Kirjoita viestin teksti ja paina keskinäppäintä.
8. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.
9. Kirjoita vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite.
10. Lähetä viesti painamalla keskinäppäintä.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita viestin aihe ja paina keskinäppäintä.
4. Valitse **Viesti**.
5. Kirjoita sähköpostiviestin teksti ja paina keskinäppäintä.
6. Valitse **Tiedostoliite** ja liitä tiedosto (jos tarpeen).
7. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.
8. Kirjoita sähköpostiosoite.
9. Lähetä viesti painamalla keskinäppäintä.

Tekstin kirjoittaminen

Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa tekstinsyöttötilaa:

- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [*] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voi siirtyä erikoismerkkitilaan.

Kirjoita teksti yhdessä seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina haluamasi aakkosnumeerisen merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Tila	Toiminto
T9	1. Kirjoita kokonainen sana painamalla haluamiesi aakkosnumeeristen merkkien näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos haluamasi sana ei ole näkyvissä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla [**0**].
Numero	Kirjoita numero painamalla haluamasi aakkosnumeerisen merkin näppäintä.
Symboli	Valitse symboli painamalla haluamasi aakkosnumeerisen merkin näppäintä.

Tekstiviestien tai multimediaviestien tarkasteleminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin tarkasteleminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Valitse **Tarkista uusi posti**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon, voit tarkastella sähköpostiviestin runkoa painamalla <**Valinnat**> → Nouda.

Yhteystietojen lisääminen ja löytäminen

Opettele Puhelinmuistio-toiminnon perusteet.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna** → muistipaikka (puhelin tai SIM-kortti) → **Uusi**.

3. Valitse numerotyyppi (tarvittaessa).
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla <**Tallenna**> tai keskinäppäintä.

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Puhelinmuistio** → **Yhteystietoluettelo**.
   Voit painaa perustilassa myös <**Yht.tiedot**>.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteyshenkilön nimi hakuluettelosta.

Kun olet löytänyt yhteyshenkilön, voit

- soittaa yhteyshenkilölle painamalla [ ]
- muokata yhteyshenkilön tietoja painamalla keskinäppäintä.

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Opettele valokuvien ottamisen, videoiden kuvaamisen ja niiden katselemisen perusteet.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa <**Valikko**> → **Kamera**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla keskinäppäintä.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Ota toinen valokuva painamalla <**Takaisin**> (vaihe 2).

Valokuvien katseleminen

Paina perustilassa <**Valikko**> → **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat kuvat** → valokuvatiedosto.

Videoiden kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa <**Valikko**> → **Kamera**.
2. Siirry tallennustilaan painamalla [**1**].
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Käynnistä tallennus painamalla keskinäppäintä.
5. Lopeta tallennus painamalla <▣> tai keskinäppäintä.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
6. Tallenna toinen video painamalla <↻> (vaihe 3).

Videoiden katsominen

Paina perustilassa <**Valikko**> → **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Opettele kuuntelemaan musiikkia musiikkisoittimen tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen minitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Radio**.
3. Avaa radio painamalla keskinäppäintä.
4. Käynnistä automaattinen viritys painamalla <**Kyllä**>.
   Radio hakee ja tallentaa kuunneltavissa olevat asemat automaattisesti.
5. Valitse radioasema vierittämällä luetteloa ylös- tai alaspäin.
6. Sammuta radio painamalla keskinäppäintä.

Soittolistan luominen ja musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa Internetistä langattoman yhteyden kautta. ▶ Selaa Internetiä.
- Lataa tietokoneesta valinnaisen Samsung PC Studio -ohjelmiston avulla. ▶ Tutustu Samsung PC Studio -ohjelmiston käyttöoppaaseen.
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 39
- Kopioi muistikortille. ▶ s. 36

Toimi seuraavasti, kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää musiikkia kohteesta** → muistityyppi.
3. Valitse lisättävät tiedostot ja paina <**Lisää**>.
4. Aloita toisto painamalla keskinäppäintä.
5. Voit hallita toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Keskinäppäin	Tauko tai toiston jatkaminen
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen ylös- tai alaspäin
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: Ohittaminen taaksepäin, siirtyminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Ohittaminen eteenpäin, siirtyminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Ylös: Soittolistan avaaminen • Alas: Toiston lopetus

Internetin selaaminen

Opettele avaamaan suosikkisivustosi ja merkitsemään ne kirjanmerkeillä.

Verkkosivujen selaaminen

1. Voit avata palveluntarjoajan kotisivun painamalla perustilassa keskinäppäintä.
2. Siirry verkkosivustoissa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Siirtymisnäppäimet	Siirtyminen verkkosivulla ylös- tai alaspäin
Keskinäppäin	Kohteen valitseminen
<Takaisin>	Paluu edelliselle sivulle
<Valinnat>	Selainasetusten luettelon avaaminen

Suosikkisivustojen merkitseminen kirjanmerkeillä

1. Paina **<Valikko>** → **Selain** → **Suosikit**.
2. Valitse tyhjä paikka.
3. Kirjoita sivun nimi ja Web-osoite (URL).
4. Paina **<Valinnat>** → **Tallenna**.

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen kehittyneistä toiminnoista ja lisäominaisuuksista.

Puheluiden lisätoimintojen käyttäminen

Opettele käyttämään puhelimen kehittyneitä puheluominaisuuksia.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niiden numeroihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näytetään puhelimen näytössä. Voit soittaa vastaamattoman puhelun numeroon seuraavasti:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Siirry vastaamattoman puhelun kohdalle, jonka numeroon haluat soittaa.
3. Soita numeroon painamalla [ ].

Viimeksi soitettuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkkosi tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon seuraavasti:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Valitse toinen numero ja paina [ ].
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkkosi tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun seuraavasti:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Neuvottelupuhelun (konferenssipuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä neuvottelupuheluun.
2. Soita toiselle osapuolelle sen jälkeen, kun ensimmäiseen osapuoleen on muodostettu yhteys.
   Ensimmäinen osapuoli asetetaan automaattisesti pitoon.
3. Paina <**Valinnat**> → **Liitä neuvotteluun**, kun toiseen osapuoleen on muodostettu yhteys.
4. Jos haluat lisätä osapuolia, toista vaiheet 1 ja 2 (jos tarpeen).
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [ ].

Ulkomaan numeroon soittaminen

1. Lisää **+**-merkki painamalla perustilassa jonkin aikaa [**0**].
2. Näppäile koko numero, johon haluat soittaa (maakoodi, suuntanumero sekä puhelinnumero), ja valitse numero painamalla [ ].

Puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle soittaminen

Tallennettuja yhteystietoja käyttämällä voit soittaa Puhelinmuistiossa oleviin numeroihin suoraan. ▶ s. 26

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Puhelinmuistio** → **Yhteystietoluettelo**.
   Voit painaa perustilassa myös <**Yht.tiedot**>.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Opettele luomaan käyntikortteja, määrittämään pikavalintanumeroita ja luomaan yhteystietoryhmiä.

Käyntikortin luominen

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi ja paina **<Valinnat>** → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikorttisi lisäämällä sen viestiin tai sähköpostiviestiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Puhelinmuistio** → **Pikavalinta**.
2. Siirry asetettavan numeron kohdalle (2-9) ja paina keskinäppäintä.
3. Valitse yhteystieto, joka määritetään numeroon. Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Voit nyt soittaa kyseiselle yhteystiedolle painamalla perustilassa sille määritettyä pikavalintanumeroa.

Yhteystietoryhmien luominen

Yhteystietoryhmiä luomalla voit määrittää kullekin ryhmälle soittoääniä ja soittajien kuvia tai lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Puhelinmuistio** → **Ryhmä** → **<Valinnat>** → **Lisää**.
2. Kirjoita ryhmän nimi ja siirry alaspäin.
3. Määritä soittajan kuva painamalla keskinäppäintä → kuvan luokka → kuva.
4. Määritä ryhmän soittoääni siirtymällä alaspäin ja painamalla keskinäppäintä → soittoäänen luokka → soittoääni.
5. Paina **<Tallenna>**.

Viestien lisätoimintojen käyttäminen

Opettele luomaan malleja ja käyttämään malleja uusien viestien luomiseen.

Tekstimallin luominen

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Viestit** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla keskinäppäintä.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla keskinäppäintä.

Multimediamallin luominen

1. Luo mallina käytettävä multimediaviesti valitsemalla sille aiheen ja lisäämällä siihen haluamasi liitteet. ▶ s. 24

2. Paina viestinäytössä **<Valinnat>** → **Tallennuspaikka** → **Mallit**.
   Viesti tallennetaan multimediamallina esimääritetyllä nimellä, kuten ”Syntymäpäivä”.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Aloita uusi viesti painamalla **<Valikko>** → **Viestit** → **Luo uusi viesti** → viestin tyyppi.
2. Valitse tekstikenttä ja paina **<Valinnat>** → **Lisää** → **Malli** tai **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Viestit** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Siirry haluamasi mallin kohdalle ja paina **<Valinnat>** → **Muokkaa**.
   Malli aukeaa uutena multimediaviestinä.

Musiikin lisätoimintojen käyttäminen

Opi luomaan musiikkitiedostoja ja tallentamaan radioasemia.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti puhelimeen.
2. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Kytke puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
   Kun puhelin on kytketty tietokoneeseen, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Valitse tietokoneen ponnahdusikkunasta **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Opettele säätämään musiikkisoittimen toisto- ja ääniasetuksia.

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Sovellukset** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoittimesi säätämällä sen asetuksia.
4. Paina **<Tallenna>**.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Kytke mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen minitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Sovellukset** → **Radio**.
3. Avaa radio painamalla keskinäppäintä.
4. Paina **<Valinnat>** → **Itseviritys**.
5. Vahvista valintasi painamalla **<Kyllä>** (tarvittaessa). Radio etsii ja tallentaa käytettävissä olevat radioasemat automaattisesti.

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opettele käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Opettele hyödyntämään tietokoneen kykyä muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin tietojen vaihtamista ja handsfree-toimintojen käyttöä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Valitse **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi.

Muiden Bluetooth laitteiden etsiminen ja pariliitoksen muodostaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Siirry laitteen kohdalle ja paina <**Valitse**>.

3. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-toiminnon PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse puhelimen sovelluksesta tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth** (kun lähetät yhteystietoja, määritä, mitä tietoja haluat lähettää).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja paina <**OK**> (tarvittaessa).
2. Vahvista, että olet valmis vastaanottamaan tietoja laitteesta, painamalla <**Kyllä**> (tarvittaessa).

Hätäviestin ottaminen käyttöön ja lähettäminen

Hätätapauksessa voit lähettää hätäviestin ja pyytää apua.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Viestit** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Ota hätäviestitoiminto käyttöön siirtymällä oikealle.
3. Avaa vastaanottajien luettelo siirtymällä alaspäin ja painamalla keskinäppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla keskinäppäintä.
5. Siirry yhteystiedon kohdalle ja paina keskinäppäintä.
6. Kun olet valinnut yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Valitse**>.
7. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Siirry alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa haluat lähettää hätäviestin.
9. Paina <**Tallenna**>.

10. Vahvista valintasi painamalla <**Kyllä**>.

Hätäviestiä lähetettäessä puhelimen kannen on oltava suljettuna ja näppäinten on oltava lukittuina. Paina neljä kertaa [▲/▼], kun puhelimen kansi on suljettuna.

Kun lähetät hätäviestin, kaikki puhelimen toiminnot poistetaan käytöstä, kunnes painat [☎].

Matkapuhelimen paikannuksen ottaminen käyttöön

Kun joku asettaa puhelimeesi uuden SIM-kortin, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteysnumeron kahdelle vastaanottajalle, jotta he voivat auttaa sinua paikantamaan puhelimesi ja hankkimaan sen takaisin. Voit ottaa matkapuhelimen paikannuksen käyttöön seuraavasti:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Asetukset** → **Turvallisuusasetukset** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**OK**>.

   Kun käytät matkapuhelimen paikannusta ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan luomaan salasana ja vahvistamaan se.
3. Ota matkapuhelimen paikannus käyttöön siirtymällä oikealle.
4. Avaa vastaanottajien luettelo siirtymällä alaspäin ja painamalla keskinäppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla keskinäppäintä.
6. Siirry yhteystiedon kohdalle ja paina keskinäppäintä.
7. Kun olet valinnut yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Valitse**>.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Siirry alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
10. Paina <**Tallenna**> → <**Vastaa**>.

Puhemuistioiden tallentaminen ja toistaminen

Opettele käyttämään puhelimen sanelinta.

Puhemuistion tallentaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Käynnistä tallennus painamalla keskinäppäintä.
3. Sanele muistio mikrofoniin (enintään 1 tunti).
4. Kun olet lopettanut puhumisen, paina <**Tallenna**>.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Sanelin-näytössä <**Valinnat**> → **Siirry omiin äänileikkeisiin**.
2. Valitse tiedosto.
3. Voit hallita toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Keskinäppäin	Tauko tai toiston jatkaminen
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen ylös- tai alaspäin
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: Siirtyminen tiedostossa taaksepäin • Oikealle: Siirtyminen tiedostossa eteenpäin • Alas: Toiston lopetus

Kuvien muokkaaminen

Opettele muokkaamaan kuvia ja käyttämään hauskoja tehosteita.

Tehosteiden käyttäminen kuviin

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto.
5. Valitse käytettävän tehosteen muunnelma ja paina <**Valmis**>.
6. Kun olet valinnut haluamasi tehosteet, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Vahvista valintasi painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina keskinäppäintä.

Kuvan säätäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
5. Säädä kuvaa siirtymisnäppäimellä haluamallasi tavalla ja paina <**Valmis**>.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Vahvista valintasi painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina keskinäppäintä.

Kuvan muuntaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Muunna** → **Kierrä** tai **Käännä**.
5. Käännä tai kierrä kuvaa siirtymisnäppäimellä haluamallasi tavalla ja paina <**Valmis**>.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Vahvista valintasi painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina keskinäppäintä.

Visuaalisen ominaisuuden lisääminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → visuaalinen ominaisuus (kehys, leikekuva tai hymiö).
5. Valitse lisättävä visuaalinen ominaisuus ja paina <**Valitse**>.
6. Siirrä lisättyä kuvaa navigointinäppäimellä (jos tarpeen).
7. Paina <**Valmis**>.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
9. Vahvista valintasi painamalla <**Kyllä**>.
10. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina keskinäppäintä.

Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

Opettele käyttämään palkittuun Java-tekniikkaan perustuvia pelejä ja sovelluksia.

Pelien pelaaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Omat tiedostot** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Käytettävissä olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai maan mukaan. Peliohjaimet ja vaihtoehdot voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Omat tiedostot** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Avaa sovelluksen vaihtoehtojen ja asetusten luettelo painamalla <**Valinnat**>.

Maailmankellon katsominen

Opettele katsomaan aika muissa maissa tai kaupungeissa ja lisäämään maailmankello näyttöösi.

Maailmankellon katsominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Maailmankello**.
2. Vieritä näyttöä alas maailman ajan näyttävään kelloon.
3. Valitse aikavyöhyke siirtymällä vasemmalle tai oikealle.
4. Määritä kesäaika painamalla <**Valinnat**> → **Ota kesäaika käyttöön** → aikavyöhyke → <**Tallenna**>.
5. Luo maailmankellosi painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kaksoiskellonäyttö-tilassa voit tarkastella näytössä kahden eri aikavyöhykkeen kelloja.

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Suunnittelija** → **Maailmankello**.
2. Siirry maailmankellon kohdalle ja paina **<Valinnat>** → **Merkitse toiseksi kelloksi**.
3. Paina **<Valinnat>** → **Näyttöasetukset**.
4. Valitse **Kaksoisdigitaalinen** siirtymällä vasemmalle tai oikealle.
5. Paina **<Tallenna>**.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opettele asettamaan hälytyksiä tärkeitä tapahtumia varten ja hallitsemaan niitä.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Paina perustilassa **<Valikko>** → **Suunnittelija** → **Hälytys**.
2. Siirry tyhjän hälytyspaikan kohdalle ja paina keskinäppäintä.
3. Aseta hälytyksen tiedot.
4. Paina **<Tallenna>**.

Automaattinen käynnistystoiminto määrittää puhelimen käynnistymään automaattisesti ja antamaan hälytyksen pyydettynä aikana, jos siitä on katkaistu virta.

Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytys annetaan, toimi seuraavasti:

- Jos hälytykseen ei ole valittu torkkutoimintoa, lopeta hälytys painamalla mitä tahansa näppäintä.

- Jos hälytykseen on valittu torkkutoiminto, lopeta hälytys painamalla <**OK**> tai keskinäppäintä. Voit hiljentää hälytyksen torkkutoiminnon ajaksi painamalla mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Hälytys**.
2. Siirry hälytyksen kohdalle, jonka haluat poistaa käytöstä, ja paina keskinäppäintä.
3. Siirry alaspäin kohtaan **Hälytys** ja valitse **Pois**.
4. Paina <**Tallenna**>.

Laskimen käyttäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Laskin**.
2. Laskimen näppäimiä vastaavien näppäinten avulla voit suorittaa peruslaskutoimituksia.

Raha- tai mittayksiköiden muuntaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Muunnin** → muunnoksen tyyppi.
2. Kirjoita raha- tai mittayksiköt niille varattuihin kenttiin.

Laskevan ajastimen asettaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Näppäile laskettavat tunnit tai minuutit ja paina <**OK**>.
4. Aloita tai keskeytä laskenta painamalla keskinäppäintä.
5. Kun ajastin on käynyt loppuun, lopeta hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä ja tallenna kierrosajat painamalla keskinäppäintä.
3. Kun olet valmis, valitse <**Lopeta**>.
4. Tyhjennä tallennetut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Tekstimuistion luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Muistio**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Kirjoita muistion teksti ja paina keskinäppäintä.

Kalenterin hallitseminen

Opettele hallitsemaan kalenterinäkymää ja luomaan tapahtumia.

Kalenterinäkymän muuttaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Näkymä** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtuman luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> → **Suunnittelija** → **Kalenteri**.
2. Press <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtuman tyyppi.
3. Kirjoita tapahtuman tiedot pyydetyllä tavalla.
4. Paina <**Tallenna**>.

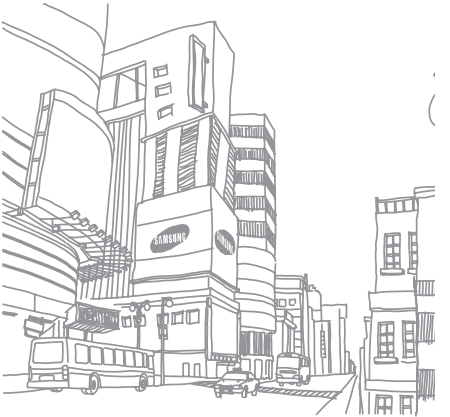

Valikkotoimintojen yleiskatsaus

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puheluloki

1 Edelliset yhteystiedot
2 Vastaamattomat puhelut
3 Soitetut puhelut
4 Vastatut puhelut
5 Poista kaikki
6 Puheluiden hallinta

2 Puhelinmuistio

1 Yhteystietoluettelo
2 Sallitut numerot[1]
3 Luo yhteystieto
4 Ryhmä
5 Pikavalinta
6 Oma käyntikortti
7 Oma numero
8 Hallinta
9 Palvelunumerot[1]

3 Sovellukset

1 Musiikkisoitin
2 Puhemuistio
3 Radio

3 Sovellukset

4 Kuvankäsittelyohjelma
5 Bluetooth
6 SIM-sovellustyökalut[1]

4 Selain

1 Koti
2 Suosikit
3 Anna URL-osoite
4 Tyhjennä välimuisti
5 Asetusprofiilit
6 Käytössä oleva profiili

5 Viestit

1 Luo uusi viesti
2 Omat viestit
3 Mallit
4 Poista kaikki
5 Asetukset
6 Hätäviestit
7 Tiedotteet
8 Muistin tila

6 Omat tiedostot

1 Kuvat
2 Videot
3 Musiikki
4 Äänet
5 Pelit ja muuta
6 Muut tiedostot
7 Muistikortti[2]
8 Muistin tila

7 Suunnittelija

1 Hälytys
2 Kalenteri
3 Muistio
4 Maailmankello
5 Laskin
6 Muunnin
7 Ajastin
8 Sekuntikello

8 Kamera

9 Asetukset

1 Puhelinasetukset
2 Valoasetukset
3 Näyttöasetukset
4 Viestin asetukset
5 Puheluasetukset
6 Osoitekirjan asetukset
7 Kalenterin asetukset
8 Selaimen asetukset
9 Mediasoittimen asetukset
10 Verkkoasetukset
11 Turvallisuusasetukset
12 Ohjattu asennus
13 Muistin asetukset
14 Asetusten nollaus

1. Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.
2. Toiminto on käytettävissä vain, jos muistikortti on asetettu puhelimeen.

Vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia matkapuhelimesi kanssa, kokeile seuraavia vianmääritystoimia, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista viesteistä:

Viesti	Yritä ratkaista ongelma seuraavasti:
Aseta SIM-kortti	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Puhelinlukko	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimen salasana.

Viesti	Yritä ratkaista ongelma seuraavasti:
Anna PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai PIN-koodin tarkistustoiminto on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä **PIN lukitus**.
Anna PUK-koodi	SIM-kortti on lukittu, sillä olet todennäköisesti näppäillyt PIN-koodin useamman kerran väärin. Sinun on annettava palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Puhelimessa näkyy ”Ei palvelua”, ”Verkkovirhe”, tai ”Ei tehty”.

- Kun olet alueella, jolla signaali tai vastaanotto on heikko, puhelu voi katketa. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman palvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen.

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että numeron estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että numeron estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et ole peittänyt sisäänrakennettua mikrofonia.
- Varmista myös, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on loppumassa. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et ole peittänyt puhelimen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jolla signaali tai vastaanotto on heikko, puhelu voi katketa. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Olet valinnut henkilön, jolle haluat soittaa, mutta puhelin ei soita numeroon.

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Kirjoita ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei latoudu kunnolla tai puhelin sammuu toisinaan itsestään.

- Akun navat voivat olla likaiset. Pyyhi kullanväriset liittimet puhtaalla, pehmeällä liinalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää täysin latoudu, hävitä vanha akku asianmukaisesti ja korvaa se uudella.

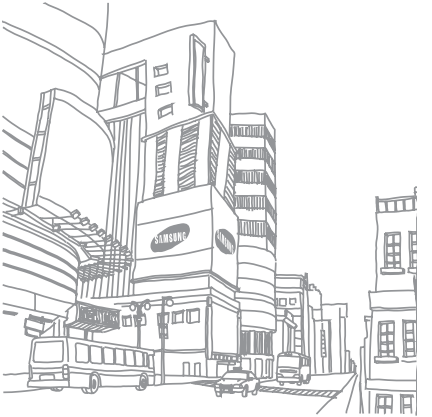

Hakemisto

Bluetooth
ottaminen käyttöön, 38
tietojen lähettäminen, 39
tietojen vastaanottaminen, 39

FM-radio
asemien tallentaminen, 37
kuunteleminen, 28

Internet
katso Web-selain

Java
pelien käynnistäminen, 44
sovellusten käyttäminen, 44

SIM-kortti 16

Web-selain
kirjanmerkkien lisääminen, 30
kotisivun avaaminen, 30

akku
akun tyhjenemisilmoitus 19
asentaminen, 16
lataaminen, 18

hälytykset
luominen, 45
poistaminen käytöstä, 46
pysäyttäminen, 45

hätäviesti 39

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kello
katso maailmankello

konferenssipuhelut
katso puhelut, neuvottelu

kuulokemikrofoni 23

kuvat
muuntaminen, 43
säätäminen, 42
tehosteiden lisääminen, 42
visuaalisten ominaisuuksien lisääminen, 43

käyntikortit 34

laskeva ajastin
katso työkalut, laskeva ajastin

laskin
katso työkalut, laskin

lukitus
katso puhelimen lukitus

maailmankello
kaksoisajan asettaminen, 45
katsominen, 44

mallit
lisääminen, 36
multimedia, 35
teksti, 35

matkapuhelimen paikannus 40

muistikortti 19

muistio
katso teksti- tai äänimuistiot

musiikkisoitin
mukauttaminen, 37
musiikin kuunteleminen, 29

muunnin
katso työkalut, muunnin

näppäinäänet 21

offline-profiili 20

olemuksen väri 22

pikanäppäimet 22

pikavalinnat
katso pikanäppäimet

puhelimen lukitus 22

puhelut
asettaminen pitoon, 32
lisätoiminnot, 31
muiden puheluiden soittaminen, 32
muihin puheluihin vastaaminen, 32
neuvottelu, 33
perustoiminnot, 23
pidossa olevien puheluiden noutaminen, 32
puhelinmuistiosta, 33
soittaminen, 23
ulkomaan numerot, 33
vastaamattomien puheluiden numeroihin soittaminen, 31
vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen, 31
vastaaminen, 23

puhemuistiot
soittaminen, 41
tallentaminen, 41

radio
katso FM-radio

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso Web-selain

taustakuva 22

teksti
kirjoittaminen, 25
muistioiden luominen, 47

työkalut
hälytys, 45
kalenteri, 48
laskeva ajastin, 47
laskin, 46
muunnin, 46
sekuntikello, 47

valokuvat
katsominen, 27
ottaminen, 27

videot
katsominen, 28
kuvaaminen, 28

viestit
multimediaviestien
tarkasteleminen, 26
sähköpostiviestien
tarkasteleminen, 26
tekstiviestien
tarkasteleminen, 26

yhteystiedot
lisääminen, 26
löytäminen, 27
ryhmien luominen, 35

äänenvoimakkuus
näppäinäänten
voimakkuus, 21
puhelun äänenvoimakkuus, 23

äänetön profiili 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-J700

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950-1: 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK*
Tunniste: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17446A
Finnish. 02/2008. Rev. 1.0